

Jauhetekniikka Älyvaaka

RESEPTIOHJATTUUN KÄSIN ANNOSTELUUN

NÄYTTÄÄ RESEPTIN ANNOSTELUNÄYTÖLLÄ
VALVOO ANNOSTELUA
TALLENTAA RAPORTIN PC:LLE

POWDER TECHNIC
INGREDIENT DOSING EXPERTISE
JAUHETEKNIikka



ÄLYVAAKA

TUO RESEPTIT NÄKYVIIN ANNOSTELUPÄÄTTEELLE

Näet kaikki reseptisi annosteluohjeineen annostelupäätteellä.

OHJEISTAA JA VALVOO ANNOSTAMAAN OIKEIN

Pääte ohjeistaa käyttäjää viisarinäytön ja ainekohtaisen toleranssialueen avulla annostamaan aineiden määrät reseptin mukaan oikein joka kerta.

VALVOO, ETTÄ AINEITA EI PUUTU TUOTE-ERÄSTÄ

Pääte näyttää selkeästi mitkä aineet on annosteltu ja mitkä on vielä annostelematta. Näin aineita ei pääse vahingossa puuttumaan tuote-erästä.

SUHTEUTTAA RESEPTIN

Suhteutustoiminnon avulla pääte laskee oikeat aine-määrät, jolloin laskuvirheen mahdollisuus poistuu.

HOITAA ERÄNUMEROSEURANNAN KUNTOON


Voit syöttää raaka-aine-erän lot-numeron suoraan näytölle, jolloin se päättyy automaattisesti annostelu-raportteihin.



Näet kaikki reseptisi annosteluohjeineen annostelupäätteellä.



Selkeän viisarinäytön ansiosta annostelu on helppoa ja nopeaa

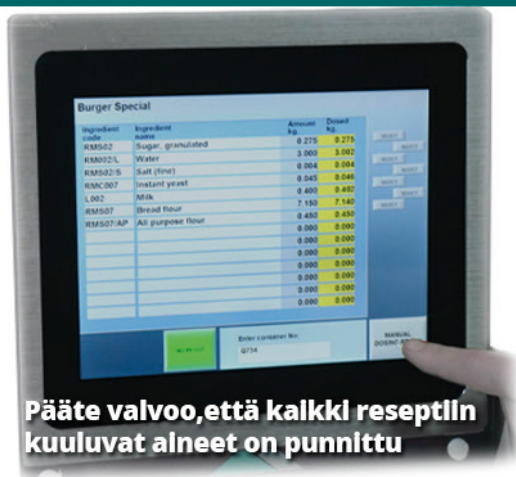

Pääte valvoo, että kaikki reseptiin kuuluvat aineet on punnittu



Viivakoodinlukijan avulla saat eränumeron seurannan raportille napin painalluksella



Reseptit

- Hallinta ja editointi toimisto PC:llä
- Reseptin tunnistetiedot
- Resepti vain yhdessä paikkaa
- Rajoittamaton reseptimäärä



Varasto

- Raaka-aineiden vastaanotto PC:llä
- Eränumeron luonti ja tulostus
- Vähentynyt inventointitarve
- Raaka-aineen kulutustiedot


Raaka-aineet

- Aineen tunnistetiedot
- Energiasisällöt
- Allergeenikäsittely
- Eräkohtaiset saldot ja sijainnit
- Toimittajatiedot



Tuotanto

- Päivä- tai viikkotuotannon suunnittelu aloitus- ja lopetusaikoihin
- Työjonon tilatiedon tarkistus PC:llä
- Linjan kapasiteetin asetus ja vaihtoaikojen huomiointi
- Raaka-aineiden riittävyysennuste

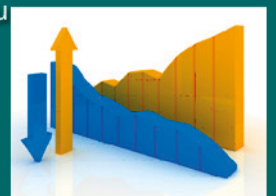

OMINAISUUKSIA

- Päättien ohjaama käsin lisättävien aineiden punnitus
- 2 vaa'an käyttö mahdollista: lattiavaaka pääaineille ja pöytävaaka pienaineille
- Reseptiohjelma PC:lle. Laadinta, editointi
- Annosteluraportit PC:lle
- Eränumeron syöttö ruudulta tai viivakoodin lukijalla
- Eränumerot päätyvät annosteluraportille
- ERP-yhteensopiva. Voit ladata reseptit ERPistä suoraan päätteelle

LAITTEISTO

Operointipääte

- 10" kosketusnäyttö RST-kotelossa
- Digitaalinen vaakakortti vaakatasoa varten
- Virtasyöttö 230V
- Ethernet-kytkin PC-liitosta varten
- Langaton viivakoodinlukija

Pöytävaaka

- RST Pöytävaakataso 400x400 mm, 60 kg, OIMLR60C3
- resoluutio 1 g

PC-yhteys

- SQL tietokanta reseptejä ja raportteja varten



OPEROINTIPÄÄTE

ETHERNET-LIITIN


VIRTASYÖTTÖ 230V

VIIVAKOODINLUKIJAJA

TUKIVARSI

PÖYTÄVAAKA

POWDER TECHNIC
INGREDIENT DOSING EXPERTISE
JAUHETEKNIikka

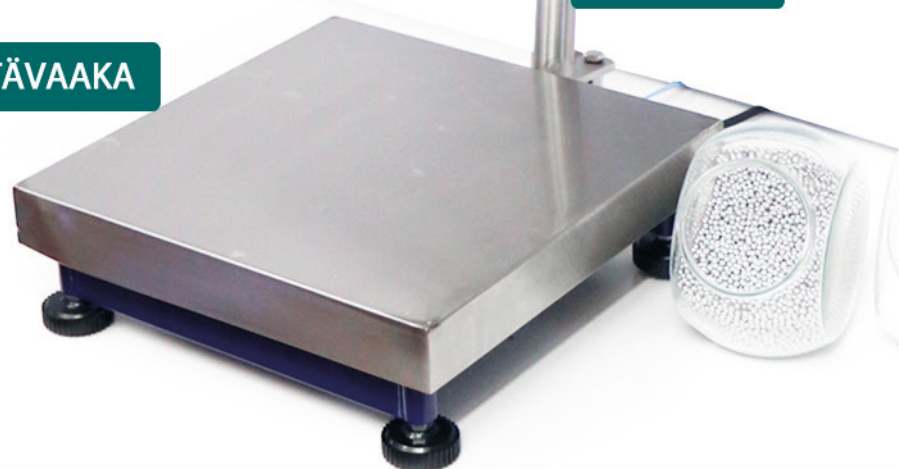

Raportit

- Raaka-aineiden kulutusraportit / vuosi, kuukausi/päivä
- Valmistusraportit tuotteittain (kpl) vuosi, kuukausi/päivä
- Luokittelu- ja hakutoiminnot



ERP Yhteensopiva

- Liitettävissä muihin ERP-ohjelmiin (Jamix, NAV, Digia jne)
- Rajapinnat mahdollisia esim: reseptit /varasto/raportit/ kunnossapito

Prosessi (Dose-Track™ IoT)

- Prosessiraportit
- Linjan käytettävyyssieto
- Prosessitieto (lämpötila, siirtopaine energian kulutus, veden kulutus)
- Ennakoiva huoltosuositus



POWDER TECHNIC
INGREDIENT DOSING EXPERTISE
JAUHETEKNIikka



POWDER TECHNIC LTD (Jauhetechnikka Oy)
Alasuutarintie 22, 48400 Kotka, Finland

Tel: +358 5 2184 270

Fax: +358 5 218 4290

Offer requests: sales@powdertechnic.com

www.powdertechnic.com